NL **GSX 4898**

Beknopte handleiding

DYNAMIC SENSE: Energiebesparing en zeer goede afwasresultaten

De twee mogelijke “Dynamic Sense” afwasprogramma's die door sensoren worden bestuurd, worden aanbevolen voor dagelijks gebruik. Zijn gebaseerd op een technologie met dubbele sensor. Een sensor voor troebelheid en een sensor voor deeltjes bepalen nauwkeurig de effectieve graad van vervuiling van het waswater. Al naar gelang de gemeten waarden bepaalt een microprocessor het optimale verbruik van water, energie en tijd. Hierdoor kunnen betere wasresultaten worden bereikt, en worden alleen de strikt noodzakelijke middelen verbruikt.



Op de volgende pagina's en in de Gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreidere aanwijzingen.

On **Toets On**

Off **Toets Off**

Indicator van het spoelglansmiddelniveau
Voeg spoelglansmiddel toe.

Indicator van het zoutniveau
Voeg regenereerzout toe; voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe.

Programmakeuzetoets

Start **Toets Start**
Het controlelampje brandt tijdens de werking.
Knippert wanneer er zich een storing voordoet.
Gaat aan het einde van het programma uit.

Extra functies

Toets Halve Belading
Deze functie kan bij alle programma's worden gebruikt.
Het controlelampje gaat branden: het afwassen wordt **alleen** in de bovenste korf **of alleen** in de onderste korf geactiveerd.

Extra functies

Toetsen startselectie
Een programma kan ingesteld worden om te starten met 1 - 24 uur vertraging. Druk vervolgens op de starttoets. De afwasmachine start na de ingestelde periode.

Display van tijd en storingen
Geeft de tijd aan die resteert tot aan de start van het programma. Gaat uit na de start van het programma. Tegen het einde van het programma, in de droogcylcus, wordt op het display de resterende tijd in minuten aangegeven.
“F1-F4”, “F7-F9” Indicaties voor de servicedienst.
“F6” Draai de kraan open.

Programma Symbool en Temperatuur	Keuze van het programma en aanbevolen types ladingen	Afwasmiddel toevoegen in het: kleine vakje	grote vakje	Verbruik [1] Normale belading / (Halve belading) Water (liter)	Energie (kWh)	Tijd (min.)
Eco Normaal 40 - 55° C	Aanbevolen programma **voor dagelijks gebruik**, voor vaatwerk zonder of met weinig opgedroogde voedselresten.	X	X	17,5 (13,5) ↓ 30% ↓ 12,0 (11,5)	1,43 (1,3) ↓ 30% ↓ 1,00 (0,9)	90 (80) ↓ 30% ↓ 60 (60)
Intensief 60 - 70° C	Aanbevolen programma **voor sterk vervuilde vaat**, met opgedroogde voedselresten. Met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	25,0 (19,5) ↓ 13,5 (11,5)	2,50 (1,7) ↓ 1,65 (1,3)	115 (98) ↓ 95 (90)
Voorspoelen	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	5,0 (4,2)	0,02 (0,02)	9 (9)
Snel 40° C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	-	X	13,0 (13,0)	0,85 (0,75)	30 (30)
Glazen 40° C	Licht vervuild, vooral voor glazen en kopjes.	-	X	12,0 (10,5)	0,82 (0,78)	60 (59)
Bio-Normaal 50° C [2]	Matig tot sterk vervuild, met opgedroogde voedselresten.	X	X	16,0 (14,5)	1,03 (0,90)	120 (117)

1) De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15° C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

2) Referentieprogramma voor het Keuringsinstituut en plaatje met gegevens betreffende de energie.

5019 100 90325

(Technische wijzigingen voorbehouden)

Gebruik van de afwasmachine

1. Open de deur van de afwasmachine na de vaat erin te hebben gezet, en draai de waterkraan open.
2. Druk op de toets On om de vaatwasmachine aan te zetten. **Eén van de programmalampjes gaat branden.**
3. Druk op de programmakeuzetoets totdat het corresponderende lampje gaat branden. Selecteer, indien nodig, de extra functies (indien aanwezig).
4. Druk op de toets Start om het programma te starten. **Het corresponderende lampje gaat branden.** De in het geheugen opgeslagen gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd door op de programmakeuzetoetsen te drukken.
   Opmerking: als u op drukt, slaat de afwasmachine het als laatste geselecteerde programma in het geheugen op. Deze gegevens blijven ook bij een stroomstoring in het geheugen opgeslagen.

   Om het geselecteerde programma te wijzigen, de deur openen, **(let op: er kan stoom naar buiten komen!)** en de toets Start circa 5 seconden ingedrukt houden, **totdat het Startlampje uitgaat.** Selecteer het nieuwe programma en druk opnieuw op de toets Start.

   Opmerking: als de machine uitgaat gedurende het afwasprogramma, wordt het programma hervat vanaf het punt waarop het onderbroken was, wanneer de machine weer aangezet wordt.

   Open tijdens een wasprogramma de deur van de afwasmachine alleen als het absoluut noodzakelijk is en wees heel voorzichtig. Er kan hete stoom uit de machine komen.
5. Aan het einde van het programma klinkt viermaal een geluidssignaal, gaat het controlelampje op de Starttoets uit en gaat **het controlelampje End** (indien aanwezig) branden **(ca. 30 min.)**.
6. Open de deur pas na het einde van het programma (let op: er komt stoom naar buiten) en schakel de afwasmachine uit door op de toets Off te drukken. **Alle lampjes gaan uit.**
7. Leeg de vaatwasmachine, te beginnen met de onderste korf. Draai de waterkraan dicht.

Bovenste en onderste korf

Bovenste korf

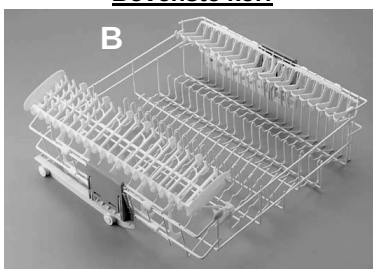

Halve belading:
Als u **uitsluitend** de bovenste korf wilt vullen, de bestekkorf **"B"** in de bovenste korf zetten.

Instelling van de hoogte van de korf:
(De afwasmachine wordt geleverd met de bovenste korf in de hoge positie).
De hoogte van de korf kan ook veranderd worden als hij al geladen is.

- Om hem lager te plaatsen: trek de **twee** handgrepen aan de zijkanten naar buiten en laat de korf vervolgens voorzichtig zakken.
- Om hem hoger te plaatsen: trek de **twee** handgrepen aan de zijkanten omhoog, totdat de korf vastklikt (u dient een klik te horen).
- **De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.**

Vaatrekken:

- Horizontaal: kopjes en glazen met voet.
- Verticaal: borden.

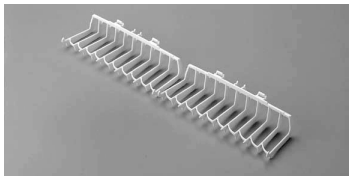

"Vario Organizer" multifunctionele steun:

- Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor lang bestek **(zet messen met de scherpe kant naar beneden),** kopjes en glazen.
- Hij kan bovendien in drie verschillende standen worden gebruikt (zie ook "Instructies voor het laden van de vaatwasmachine" op Pag. 4).

1. Op de linkerzijde van de korf geplaatst.
2. Naar het midden van de korf gekanteld.
3. Naar links gekanteld.

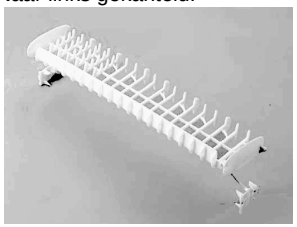

Glazenrek:

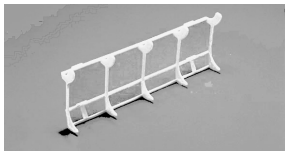

Onderste korf

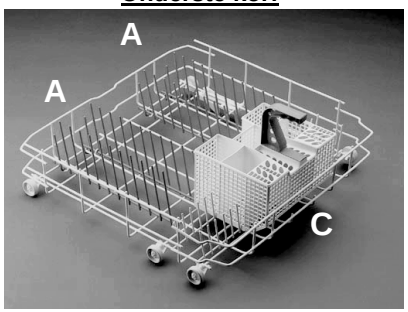

Halve belading:
Als **alleen** de onderste korf wordt gevuld, is de waskracht groter, vooral voor borden en pannen.

Bordenrekken:

- Kunnen omlaag worden gezet om ruimte te winnen (**A**).

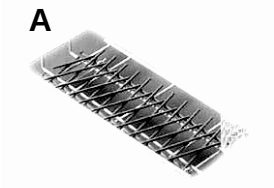

Bestekkorf:

- Om ruimte te winnen, kan de bestekkorf (**B + C**) worden weggehaald.
- Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement (**D**) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst.

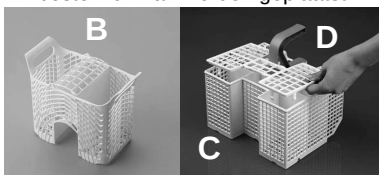

Adviezen en suggesties

- Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Zet groter vaatwerk in de onderste korf en kleiner vaatwerk in de bovenste korf.
- Zet de kopjes schuin, zodat het water kan wegvloeien.
- Zet als regel het bestek met het handvat omlaag, maar bestek waaraan u zich zou kunnen verwonden met het handvat omhoog.
- Controleer of de waterstraal al het vaatwerk bereikt en of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.

Belangrijk

- Doe afwasmiddel in het bakje en controleer het niveau van het zout en het spoelglansmiddel.
- Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld: voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.
- Er mag geen vloeibaar vet (zoals bijv. frituurresten) of kaarsvet in de afwasmachine komen.
- Als er zich een storing voordoet of als u een al gestart programma wilt veranderen, moet u de toets “START” (circa 5 sec.) ingedrukt houden, totdat het bijbehorende lampje uitgaat.
- Start **onmiddellijk** een afwasprogramma nadat u regenereerzout heeft toegevoegd, om zoutresten te verwijderen (voorspoelen is niet voldoende).
- Gedurende het eerste wasprogramma kan het gebeuren dat, hoewel het zoutreservoir gevuld is, toch het bijbehorende controlelampje gaat branden, nadat het zout erin gedaan is.
- Controleer voordat u een afwasprogramma start of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien en niet door het vaatwerk geblokkeerd worden.
- Zet de machine pas uit nadat het lampje “Start” is uitgegaan. Als de machine uitgaat gedurende het vaatwasprogramma, wordt dit programma hervat vanaf het punt waarop het onderbroken was wanneer de machine weer aangezet wordt, zonder dat een nieuw afwasprogramma hoeft te worden gestart.

Storingen opsporen

Mocht de vaatwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

De vaatwasmachine functioneert niet:

- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Staat de afwasmachine aan?
- Heeft u op de toets Start gedrukt?
- Is de timer voor Start selectie ingesteld (indien aanwezig).
- Staat de waterkraan wel open?
- Wordt de waterstroom belemmerd door onzuiverheden? Draai in dat geval de waterkraan dicht, maak de waterleiding los, reinig het filter, sluit de waterleiding aan op de kraan en draai deze open.
- Zijn de filters vuil? (Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” in de Gebruiksaanwijzing).
- Is de deur goed gesloten?
- Is er een foutmelding?
  (Het controlelampje Start knippert).
  Laat het programma weer starten vanaf het begin: Houd de toets Start ongeveer 5 seconden ingedrukt, totdat het lampje Start uitgaat.
  Selecteer het nieuwe programma en druk op de toets Start.

De vaat is niet perfect schoon:

- Is de vaat wel op de juiste manier in de afwasmachine geladen?
- Zet het vaatwerk omgekeerd in de afwasmachine; let daarbij, in het bijzonder op grote stukken.
- De waterstralen moeten alle oppervlakken van het vaatwerk kunnen bereiken.
- Controleer of het vaatwerk en het bestek op de goede manier zijn geladen.
- Is er een verkeerd programma gekozen?
- Is er te veel of te weinig afwasmiddel gebruikt? (Bij afwasmiddelen van lage kwaliteit kan het vaatwerk minder schoon worden).
- Zijn de filters vuil of niet goed aangebracht? (Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” in de Gebruiksaanwijzing).
- Zijn de sproeiarmen geblokkeerd of zijn de gaatjes verstopt? (Zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” in de Gebruiksaanwijzing).
- Is de onderste sproeiarm goed gemonteerd?
- Is de dop van het zoutreservoir (onthardingssysteem) wel helemaal vastgedraaid?

De vaat vertoont vlekken:

- De keuzeschakelaar van de hardheid van het water is niet correct ingesteld? (Zie het hoofdstuk “Het zoutreservoir vullen” in de Gebruiksaanwijzing).
- Zit er geen zout in het zoutreservoir? (Zie het hoofdstuk “Het zoutreservoir vullen” in de Gebruiksaanwijzing).
- Is er onvoldoende afwasmiddel gebruikt? (Zie het hoofdstuk “Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen” in de Gebruiksaanwijzing).

Glazen en bestek vertonen watervlekken:

- Is er te veel spoelglansmiddel gebruikt? (Zie het hoofdstuk “Het doseerbakje van het spoelglansmiddel vullen” in de Gebruiksaanwijzing).

Opmerking: bij enkele modellen wordt, wanneer u op de toets Start drukt, een intern voorspoelprogramma gestart voordat het eigenlijke wasprogramma begint; op deze manier wordt het onthardingssysteem geregenereerd.

TECHNISCHE SERVICEDIENST

Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, het apparaat uitschakelen, de waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de Klantenservice (zie de garantie). Vermeld:

- Het type storing.
- Het type en model afwasmachine.
- Het servicenummer (nummer achter het woord het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.

SERVICE 0000 000 00000

- Uw volledige adres en telefoonnummer.

Lees de Gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine

BOVENSTE KORF

ONDERSTE KORF

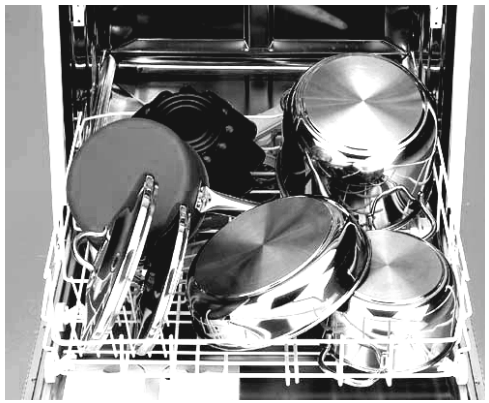

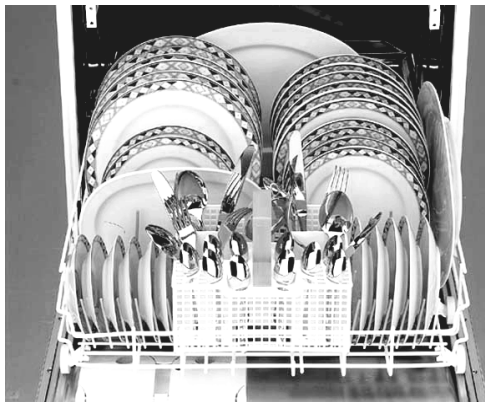

Halve belading

De bij de korven geleverde accessoires kunnen van model tot model verschillen (zie de beschrijving “Bovenste en onderste korf”).